



TYPICKÝ ŘEZ - podsklepená část

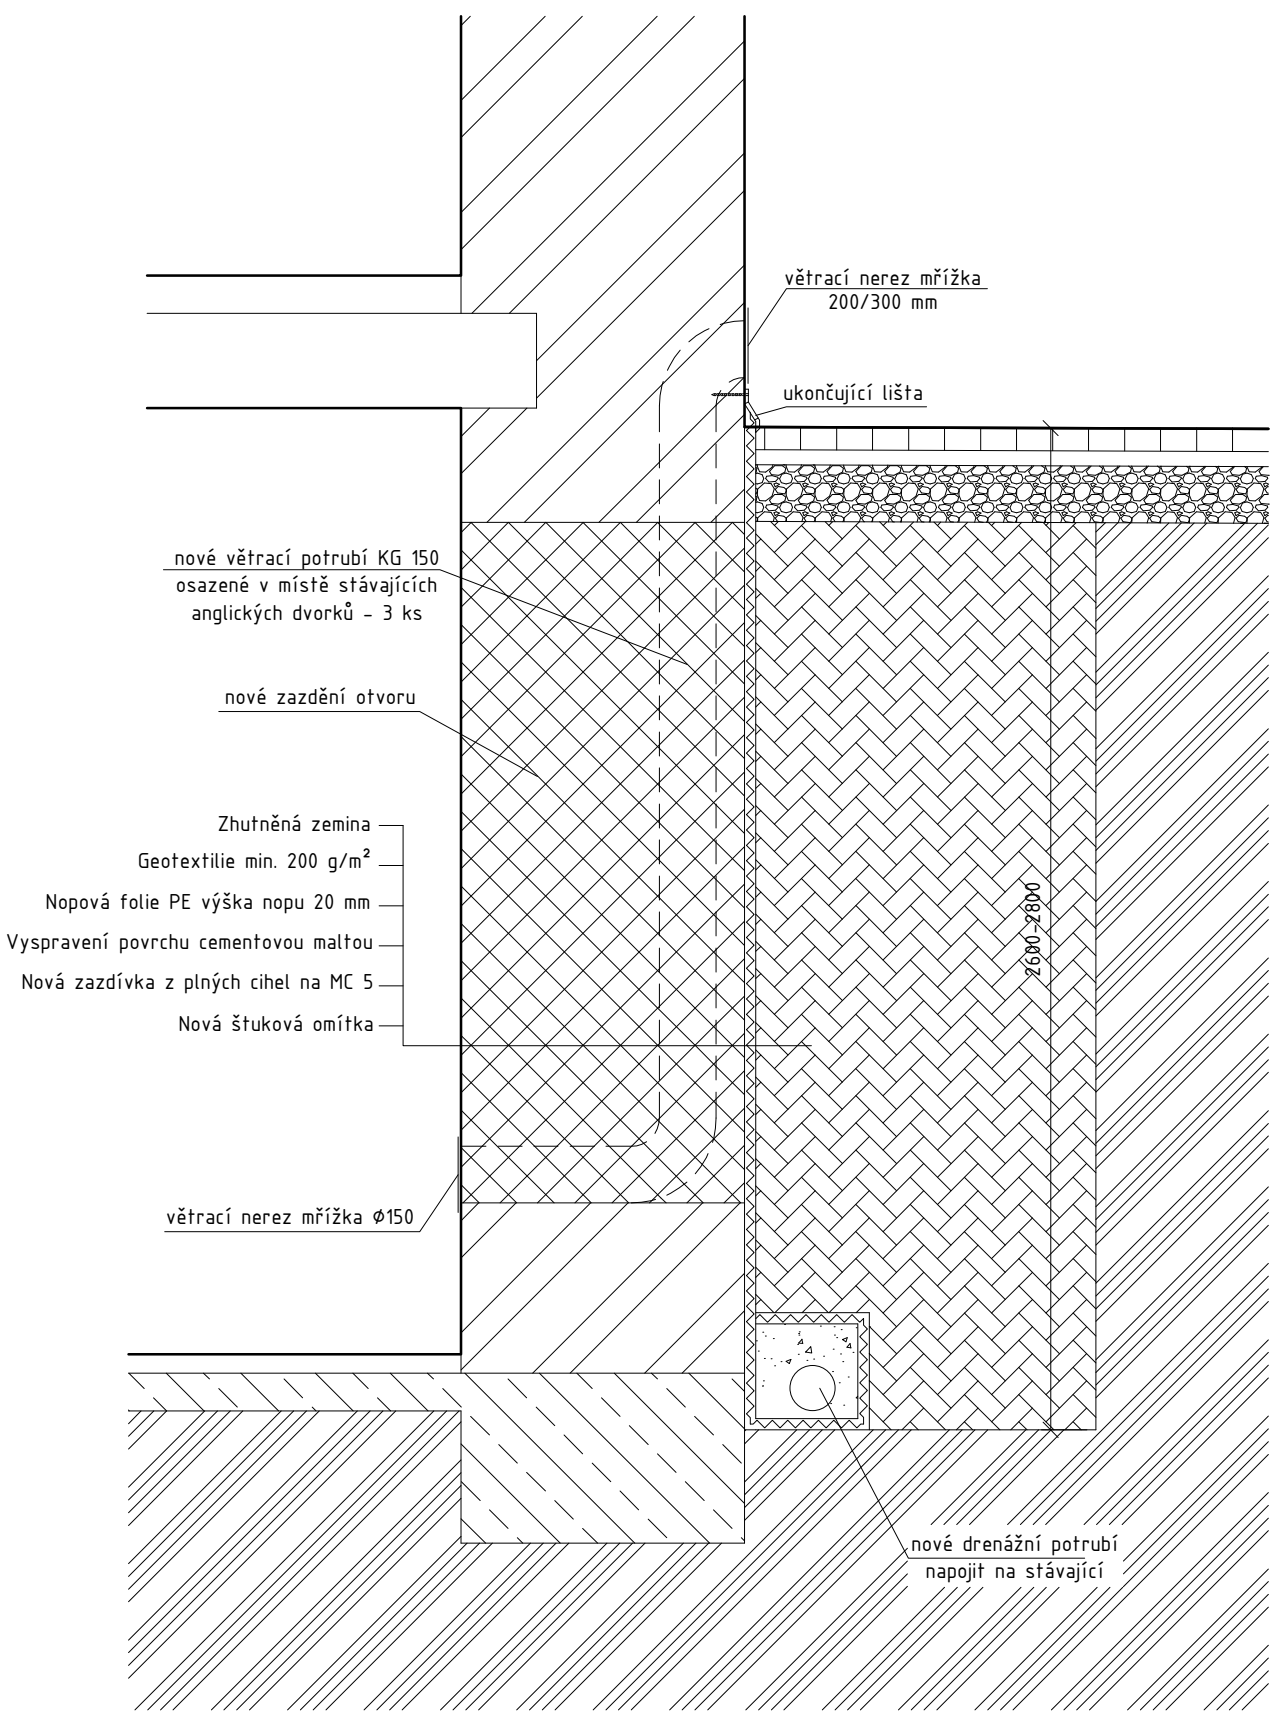

TYPICKÝ ŘEZ - nepodsklepená část

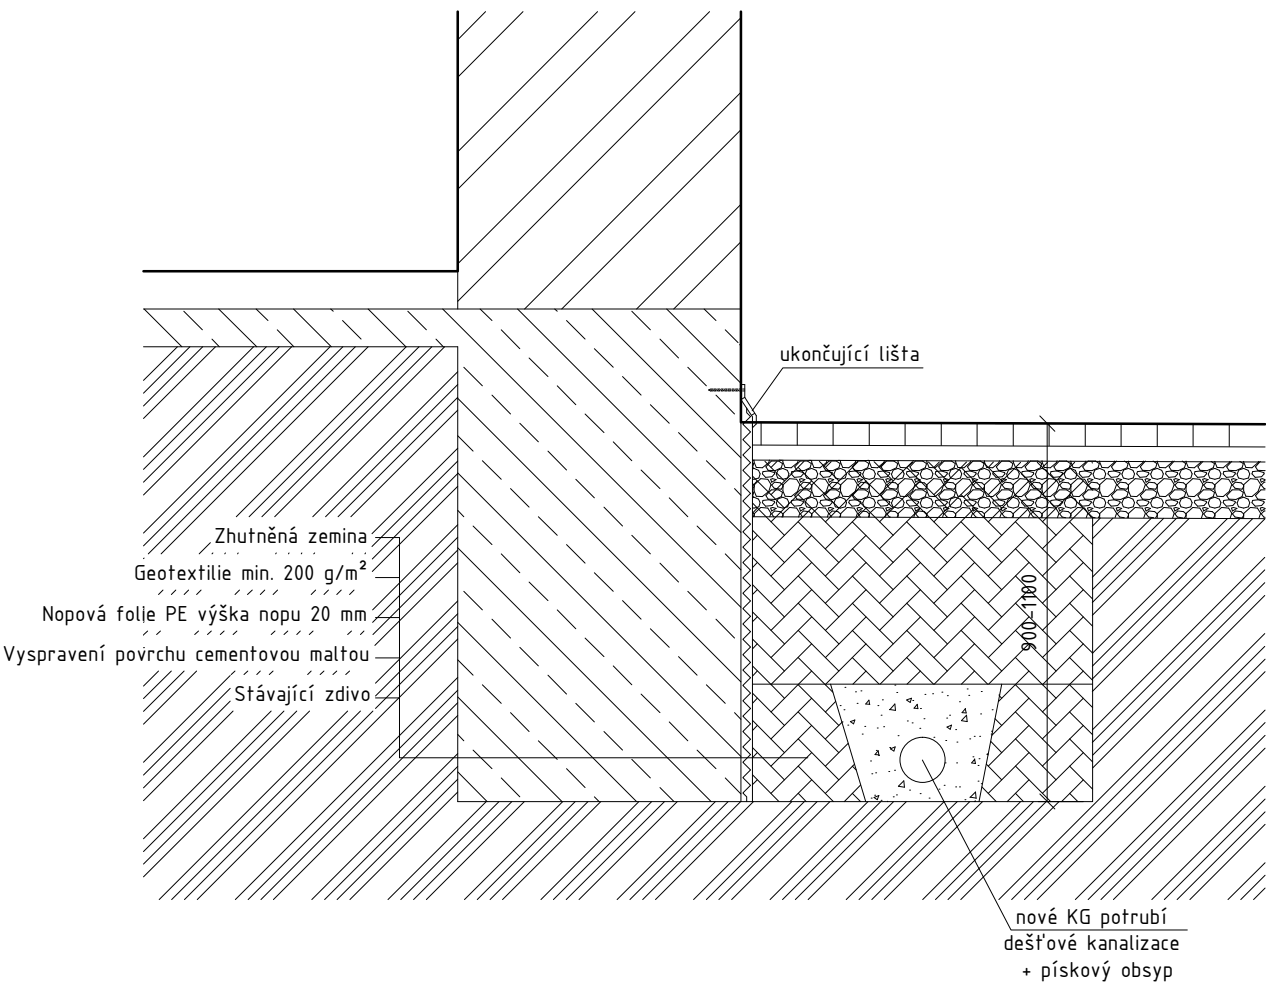

NAVRŽENÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE:

- 1) Vytýčení všech dotčených inženýrských sítí, včetně přípojek
- 2) Odstranění stávajících zpevněných ploch do vzdálenosti cca 900 mm od objektu
- 3) Výkop provést cca 200 mm pod úroveň stávající podlahy ve sklepě, resp. na úroveň základové spáry (výkop nesmí být hlouběji pod základovou spáru). Výkop musí být prováděn postupně, aby nedošlo k narušení statiky domu - výkop nutno pažit a zajistit proti pádu sob do výkopu !!
- 4) Stěnu řádně očistit a vyspravit pomocí cementové malty
- 5) Osadit nopovou fólii např. Guttabeta N2 (výška nopu 20 mm)
- 6) Dle technologického doporučení bude z vnější strany ochráněna geotextilií (min. 200 g/m²)
- 7) Zpětný zásyp vykopanou zeminou, hutněnou po cca 250 mm
- 8) Ukončení svislé hydroizolace systémovou lištou kotvenou do zdiva
- 9) Nová dešťová kanalizace z KG potrubí
- 10) Štěrkové lože pod dlažbu chodníku fr. 16-32 tl. 150 mm
- 11) Nový chodník z betonové dlažby tl. 60 mm, kladení do štěrku fr.4-8 tl. 30 mm

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohr. Stráže 129, Chodová Planá 348 13		
Akce:	OPRAVA CHODNÍKŮ KOLEM OBECNÍHO ÚŘADU V CHODOVÉ PLANÉ		
150111p			
Příloha:	ŘEZY OKOPEM OÚ		
			Datum: 06-2015
			Stupeň PD: PROJEKT
			Měřítko: 1:20
			Označení přílohy: C.6